



Booster 4

3 + 5 -PIN VERSION
3-PIN VERSION

ORDERCODE 50347
ORDERCODE 50354



SHOWELECTRONICS FOR PROFESSIONALS

Gratulujeme!

Koupili jste nový, inovativní produkt od firmy Showtec.

Showtec Booster 4 je ideální pokud chcete jednoduchý plug-&-play nebo i sofistikovanou DMX show, tento produkt nabízí to co pot ebujete.

Muzete se spolehnout na Showtec, i s dalsimi osvetl. produkty.

Designujeme a vyrabime profesionalni osvetl.zarizeni pro zabavni prumysl.

Nove produkty jsou vyrabeny tak, aby nas zakaznik byl spokojen.

Vice informaci najdete na iwant@showtec.info

Diky Showtecu dosahnete nejlepsi kvality a nejlepsich cen.

Se znackou Showtec vzdy dostanete tu nejlepsi kvalitu!


Dekujeme!



Showtec Booster 4™ Manual

Varovani	2
Bezpečnostní instrukce.....	2
Pro použití.....	3
Popis	4
Základní info.....	4
Přehled.....	4
Instalace	5
Instalace.....	5
Udržba	5
Resení problému	5
Specifikace produktu	6

VAROVANI

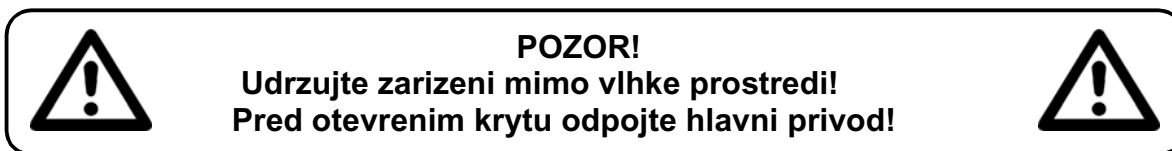

**PRO VLASTNI BEZPECNOST, CTETE POZORNE MANUAL
PRED PRVNIM POUZITIM!**

BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

Kazda osoba jez bude instalovat, pracovat a udrzovat toto zarizeni musi byt:

- kvalifikovana
- ridit se instrukcemi v manualu



Pred prvnim pouzitim se ujistete, ze tpi prevozu zarizeni nebylo poskozeno. Pokud bude poskozeno, kontaktujte sveho dealera nebo zarizeni nepouzivejte.

Pro spravne a bezpecne pouzivani je pro uzivatele nutne nasledovat bezpecnostni instrukce a varovani uvedena v tomto manualu.

Ujistete se, ze manualni upravy neposkozují zarizeni a jeho spravne fungovani.

Vsechny opravy na zarizeni nechte provest odbornym technikem.

DULEZITE:

Vyrobce nebude akceptovat poskozeni vyrobku ktere plyne z nezpůsobivosti a neprecteni tohoto manualu.

- Nedavejte do sitoveho privodu jine kabely, nez spravne! Se sitovym privodem a pripojkami nakladejte s nejvyssi opatrnosti!
- Neodstranujte ze zarizeni varovne a informativni nalepky.
- Do vyvodu vzduchu neumistujte zadne predmety.
- Neotvirejte a neupravujte sami zarizeni.
- Nepropojujte zarizeni s dimmerpackem.
- Nezapojujte a nevypojujte zarizeni rychle po sobe, poskozuje to zivotnost zarizeni.
- Pouzivejte zarizeni jen uvnitr, zamezte kontakt s vodou a jinymi tekutinami.
- Udrzujte stranou ohne a horlavych kapalin a plynu.
- Odpojte privod proudu, pred cistenim, nebo pokud zarizeni dele nepouzivate! Vypojte setrne ne tahem.
- Ujistete se o spravne voltazi uvedene na zadnim panelu.
- Vzdy se ujistete ze privod proudu neni poskozen. Cas od casu kontrolujte zarizeni a privod proudu pro spravne fungovani.
- Pokud je zarizeni poskozene okamzite odpojte privod proudu a vyhledejte odborného technika pro opravu a dalsi spravne fungovani zarizeni.
- Pokud bylo zarizeni vystaveno prudkym zmenam teploty (napr. pri prevozu), hned ho nezapojte. Vodni srazenina muze poskodit zarizeni. Nechte zarizeni odpojeno dokud se nevyrovna s pokojovou teplotou.

- Pokud zařízení nefunguje správně, ihned přestane s používáním. Bezpečně jej zabalte (nejlépe do orig. balení), a předejte dealerovi Showtec pro servis.
- Při výměně pojistek používejte vždy stejný předepsaný typ.
- Zařízení spadá do ochranné skup. I. Proto je nutné zapojit žluto-zelený vodič do země.
- Opravy, servis a elektr. zapojení musí být provedeno kvalifikovaným technikem.
- ZÁRUKA: do jednoho roku od zakoupení.

PRESNE URCENÍ

Pokud je zařízení používáno pro jiné účely, než je popsáno v tomto manuálu, může být produkt poškozen a záruka ztrácí platnost

Jiné používání může způsobit zkrat, elektr. šok, explozi žárovky, poruchu atd. Můžete tím ohrozit bezpečnost svou i ostatních!

Nesprávná instalace může způsobit vážné škody na majetku i lidech !

Popis zarizeni

Rysy

Booster 4 je DMX- Distributor od Showtecu s jednim vstupem a ctyrmi vystupy.

Existuji 2 ruzne verze : 3-pin Verze / 3 + 5-pin Verze.

- Absolutni elektro-izolace mezi vstupem a vystupem, nebo mezi vystupem a vystupem.
- Dva typy DMX konektoru (3 pin & 5 pin) pro kazdy jeden kanal.
- Kazdy DMX vystup má nezavisly driver, DATA & DATA- indicator.
- DMX prepínac je vclenen a umoznuje izolaci pri spatnem fungovani DMX vstupu
- Vstup a vystup se samostatnym setem zdroj.napajeni a 50mA interni pojistka.
- Prikon AC 230V~ 50Hz.

Prehled

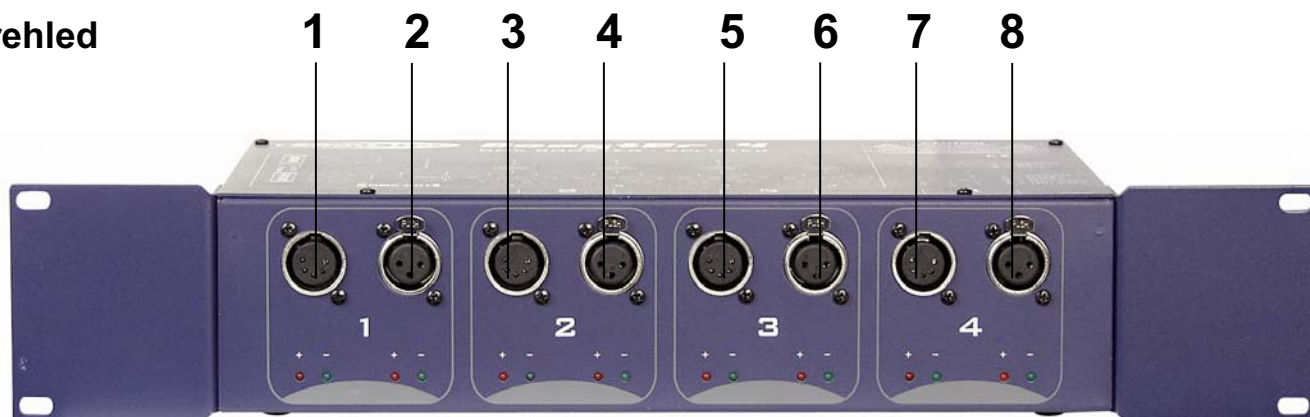


Fig. 1

1, 3, 5, 7) DMX Output 5-pin

2, 4, 6, 8) DMX Output 3-pin



Fig. 2

9) DMX Input 5-pin

10) DMX Input 3-pin

11) DMX Output 5-pin

12) DMX Output 3-pin

13) Link Out / Terminate

Instalace

Odstráňte ze zařízení ochranný obal. Odstráňte penové a plastové vylně z balení.

Připojte všechny kabely

Vždy odpojte od elektrického zdroje před čištením a servisováním

Vady způsobené nesprávným používáním nejsou předmětem záruky.

Udržba

Showtec Booster 4 nepotřebuje téměř žádnou údržbu. Je nutné jen udržovat čistotu zařízení.

Disconnect the mains power supply, and then wipe the cover with a damp cloth. Neponorujte do kapaliny.

Nepoužívejte na zařízení alkohol ani rozpouštědla

Udržujte spoje čisté. Odpojte přívod proudu, a pak otřete DMX a audio-spoje navlhčenou látkou.

Ujistěte se, že spoje jsou suché než zařízení zapojíte do elektrického proudu.

Resení problemu

Showtec Booster 4

Manual pro řešení problému slouží pro pomoc s malými problémy. Pokud vznikne problém, řiďte se níže uvedenými kroky k vyřešení problému. Pokud jednotka funguje dobře, není nutné následné kroky provádět

1. Pokud zařízení správně nefunguje, odpojte jej od el. proudu.
2. Zkontrolujte přívod proudu, kabely, pojistku, atd.
3. Pokud vše shora uvedené je O.K., znovu zapojte zařízení.
4. Pokud se do 30 vteřin nic nestane, znovu zařízení odpojte.
5. Vraťte zboží svému Showtec dealer.

Specifikace produktu

Model: Showtec Booster 4

Voltaz: 230V

Rozměry: 220 x 130 x 55 mm (LxWxH)

Váha: 1,65 kg

Design specifikace produktu mohou být výrobcem změněny bez předchozího varování.

