


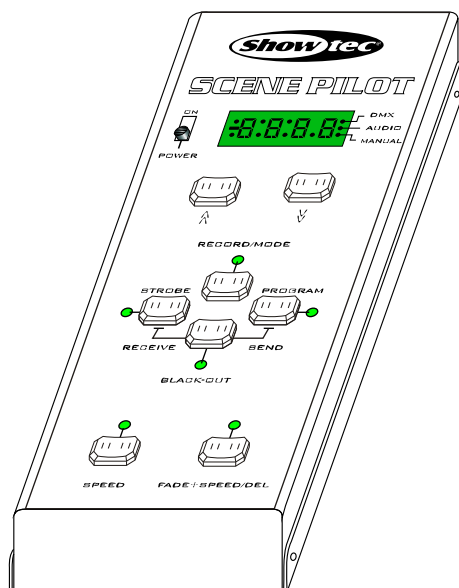

SCENE PILOT

Manuál



Ctete pred pouzitim



SCENE PILOT

Vsechna prava vyhrazena

Obsah

Rysy 1

Zákl.instrukce 2

1. Přehled 3

1.1 Přední strana 3

1.2 Zadní strana 5

2. Průvodce nastavením 6

2.1 Náhrávací mod 6

2.1.1 Zčatek nahrávání 6

2.1.2 Nahravat sceny 6

2.1.3 Vymazat program 7

2.1.4 Vymazat scenu 8

2.1.5 Pridat scenu 9

2.1.6 Zmenit scenu 9

2.1.7 Nahled scen 10

2.1.8 Ukoncit nahravaci mod 11

2.2 Nahravat AS/AP sceny 11

2.3 Volitelne programy 14

2.3.1 Manual. mod 14

2.3.2 Audio mod 15

2.3.3 Auto mod 16

2.4 Nastaveni rychlosti 16

2.5 Odeslat data 17

2.6 Prijmout data 18

2.7 Black-Out mod 19

2.8 Restart 20

Tech.specifikace 21

- 96 DMX kanalu
- 9 chase programu & a AP programu
- 9 strobe programu & a AS programu
- Kazdy chase/strobe program muze nahrát max. 48 scen
- Bud na AS nebo na AP program se muze nahrát max. 60 scen
- Kazda AS nebo AP scena muze mít individualni speed nebo fade time
- Auto/Audio/Manual chase program
- Zacyklení Manual programu u
- Přístup ke scenám z jakéhokoliv DMX ovladače
- Vsechna data mohou být vymenována mezi dvěma a více zařízeními
- Vestavený mikrofon pro synchronizaci s hudbou
- Možnost vyberu DMX polarity
- Paměť při výpadku proudu

Zakladni instrukce



Varovani


- **Zabranite vniknuti horlavych kapalin, vody a kov. veci do zarizeni.**
- Polijete-li zarizeni jakoukoliv tekutinou, **okamzite odpojte prived el. proudu.**
- **V pripade problemu pri obsluze pristroje okamzite jej prestante pouzivat** a kontaktujte mistniho prodejce pro servis zarizeni.
- **Neotvirejte zarizeni**--casti uvnitr se nesnazte sami opravovat.
- **Nesnazte se zarizeni sami opravovat.** Nekvalifikovane zasahy mohou zpusobit poskozeni nebo nefunkcnost stroje. Kontaktujte sveho dodavatele.



Varovani

- Zarizeni neni urceno pro domaci pouziti.
- Po odstraneni obalu zkontrolujte ze zarizeni **neni nijak poskozeno.** Pokud si nejste jisti, **nepouzivejte jej** a kontaktujte autoriz. prodejce.
- Obal. material (igelit, polystyren, hrebiky, etc.) **nenechavejte** v dosahu deti, muze byt nebezpecne.
- Zarizeni musi byt obsluhovano dospelymi. Nenechte deti hrati si se zarizenim.
- **Udrzujte zarizeni mimo:**
 - mista se zvyšenou vlhkosti.
 - mista s moznymi vibracemi.
 - mista s teplotou vyssi nez 45 stupnu C nebo nizsi nez 2 stupne °CChran'te zarizeni pred nadmernym suchem i vlhkem (ideal. podminky jsou mezi 35% a 80%).
- **Nerozebirejte a neupravujte zarizeni.**

1. Prehled

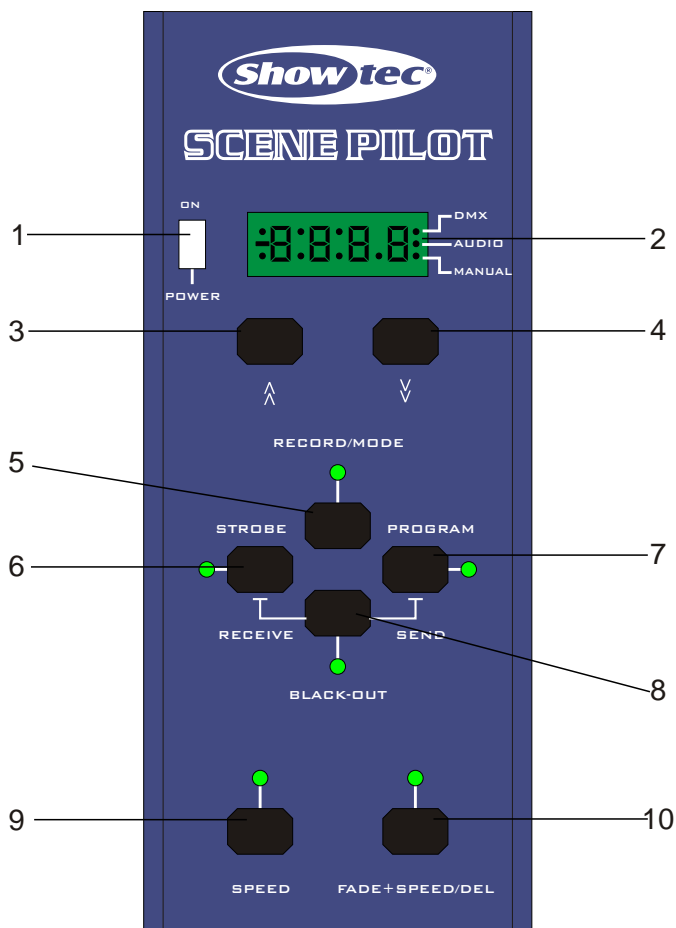


1. Prehled

1.1 Predni cast

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Vypinac- Power | Posunte slider nahoru abyste zarizeni zapnuli. |
| 2. Display | Zobrazuje aktualni aktivitu nebo funkce. |
| 3. Tlacitko Nahoru | Stisknete tlacitko pro zvyseni hodnoty na displayi. |
| 4. Tlacitko Dolu | Stisknete tlacitko pro snizeni hodnoty na displayi. |
| 5. Tlacitko Record/Mode | Drzte stisknute 5 vterin pro aktivaci Nahravaciho modu, LEDka nad napisem se rozsviti.
Stisknete tlacitko pro vyber Run modu-mozne volby Manual/ Audio/Auto modu. |
| 6. Tlacitko Strobe | Stisknete tlacitko pro aktivaci Strobe programu a LEDka u napisu se rozsviti jako potvrzeni vasi volby. |
| 7. Tlacitko Program | Stisknete tlacitko pro aktivaci Chase programu a LEDka u napisu se rozsviti jako potvrzeni vasi volby. |
| 8. Tlacitko Black-out | Stisknete tlacitko pro docasne vypnuti vystupnich dat nebo pro navrat o jeden stupen zpet v Nahravacim modu.
Drzte tlacitko 3 vteriny, stisknuti tlacitka Program umozni odeslat data stejne jako stisknuti tlacitka Strobe umozni prijem dat. |
| 9. Tlacitko rychlost | Stisknete tlacitko pro aktivaci nastaveni rychlosti. |
| 10. Tlac.Fade+Speed/Del | Stisknete tlacitko pro aktivaci rychlosti s funkci fade.
V Nahravacim modu muze byt toto tlacitko pouzito pro smazani programu nebo sceny. |

1. Prehled

1.2 Zadni cast

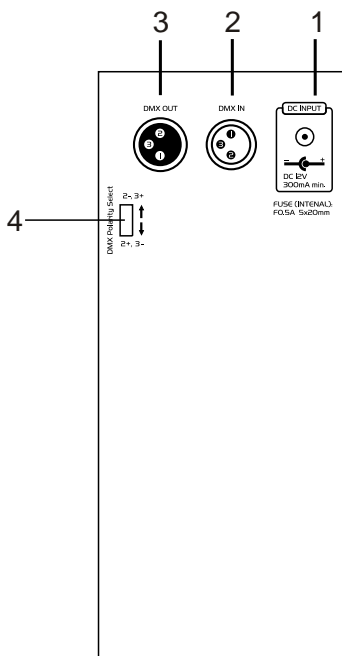

1. DC Input

DC 12V, 300mA min.

2. DMX In

Tento konektor prijima DMX signal z DMX ovladace nebo prijima data z predchozi jednotky.

3. DMX Out

Tento konektor odesila DMX signal do DMX zarizeni nebo odesila data do dalsi jednotky.


4. Vyber DMX polarity

Posunte pro vyber DMX polarity.

2. Pruvodce nastavenim

2.1 Nahravaci mod


2.1.1 Vstup do nahravaciho rezimu

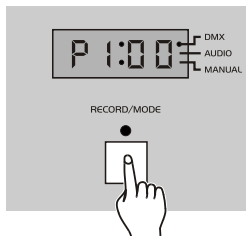

Stisknete a drzte tlačitko Record/Mode 5 vterin, LEDka tlačítkem se rozsvítí jako signál ze Nahravaci mod je aktivní, na displayi se zobrazí program a poslední scény tohoto programu.


DMX LEDka se rozsvítí pokud je nastaven DMX signál.

2.1.2 Nahravani scen

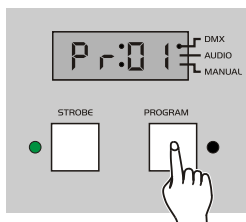

1. Vstupte do nahravaciho rezimu.


2. Stisknete tlačitko Program nebo Strobe pro vyber chase programu nebo strobe programu. LEDka u napisu se rozsvítí dle vaseho vyberu.

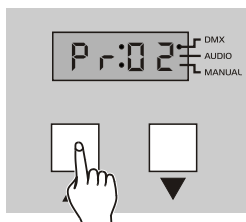


3. Stisknete tlačitko Up/Down pro volbu programu do kterého chcete nahravat scény. Je zde dohromady 9 chase programu a 9 strobe programu.

2. Pruvodce nastavenim

2.1.2 Nahravani scen

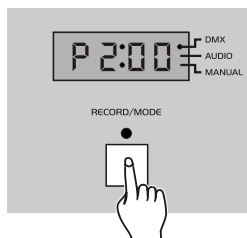


4. Stisknete tlačítko Record pro nahrávání scén. Vytvořte na svém DMX ovladači pozadovanou scénu. Když jste se scénou spokojeni, stisknete tlač. Record/Mode pro nahrání této scény, všechny LEDky se rozblíkají jako signál, že jste nahráli tuto scénu do programu a na displayi se zobrazí aktuální krok

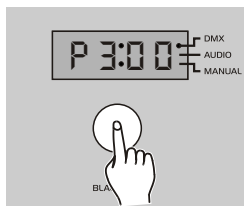

5. Pokračujte v nahrávání scén, dokud nebudete mít pozadovaný program. Můžete nahrát maximálně 48 scén do programu.
6. Držte tlačítko Black-out, dokud nezhasne LEDka u nápisu Record, znamená to, že Nahrávací mód byl ukončen.

2.1.3 Zrušit program

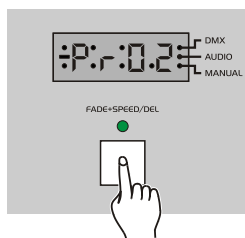


1. Vstupte do nahrávacího režimu
2. Opakujte kroky 2-3 v části Nahrávání scén pro výběr programu, který chcete smazat.
3. Stisknete tlačítko Del pro zrušení programu, všechny LEDky se rozblíkají jako signalizace této operace.

2. Pruvodce nastavenim


2.1.4 Smazat scenu

POZOR: Musite sceny nahrat nez je budete mazat.


1. Vstupte do nahravacihho rezimu
2. Opakujte kroky 2-3 z casti Nahravani scen to select pro vyber programu v nemz se nachazi scena kterou chcete smazat
3. Stisknete tlacitko RECORD- nahravani.

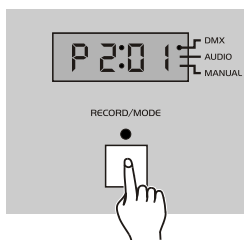

4. Stisknete tlacitko Up/Down pro vyber sceny kterou chcete smazat.

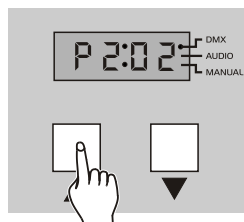


4. Stisknete tlacitko Del , vsechny LEDky budou blikat jako signal ze scena byla smazana.

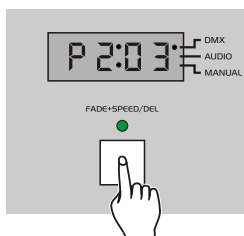


2. Pruvodce nastavenim

2.1.5 Pridat scenu

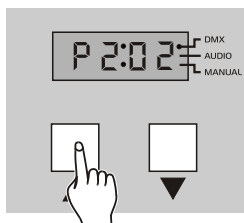


1. Opakujte kroky 1-3 z casti Smazat scenu.
2. Stisknete tlacitko Up/Down pro vyber sceny pred niz chcete pridat novou scenu.

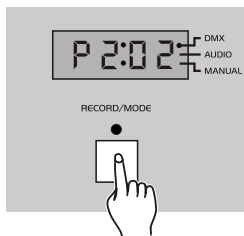

3. Vyvorte scenu na svem DMX ovladaci, stisknete tlacitko Nahravat, vsechny LEDs budou blikat jako signal ze jste pridali novou scenu(krok) do programu.

2.1.6 Zmena sceny


POZN.: Program nahraje 48 scen.

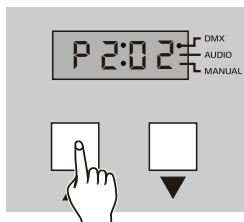

1. Opakujte kroky 1-3 z casti Smazat scenu.
2. Stisknete tlacitko Up/Down pro vyber sceny kterou chcete zmenit.

2. Pruvodce nastavenim


2.1.6 Zmena sceny

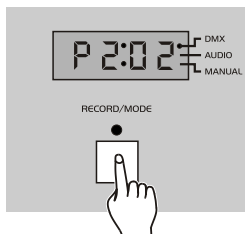


3. Vytvorte scenu na svem ovladaci DMX, stisknete tlačítko Nahrať pro změnu kroku (sceny), všechny LEDky budou blikat pro znamení, že stará scena byla nahrazena novou.

2.1.7 Nahled sceny

POZOR: Musíte scenu nahrát než spustíte jejich náhled.

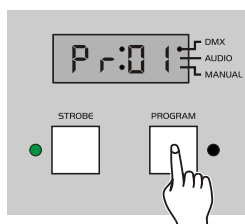

1. Opakujte kroky 1-3 z části Smazat scenu.
2. Stisknete tlačítko Program nebo Strobe, LEDka u tlačítka se rozsvítí dle vašeho výběru.

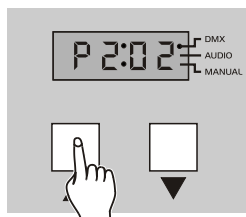

3. Stisknete tlačítko Up/Down pro výběr sceny, jež si chcete prohlédnout.
4. Stisknete znovu tlačítko Program nebo Strobe, čímž opustíte tento mód.


2. Pruvodce nastavenim

2.1.8 Ukoncit Nahravaci mod




Stisknete tlačítko Black-out dokud se nezhasne LEDka u napisu Record, tím ukončíte Nahravací mod.

2.2 Nahravani AS/AP scen

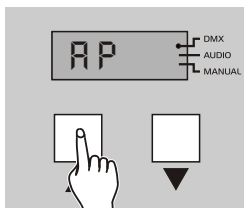

1. Vstupte do nahravaciho rezimu


2. Stisknete tlačítko Up/Down pro vyber AS nebo AP.
(AS pro strobe program, AP pro chase program)

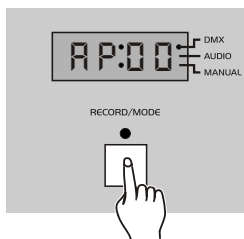

3. Stisknete tlačítko RECORD-Nahravat.


2. Pruvodce nastavenim

2.2 Nahravani AS/AP scen

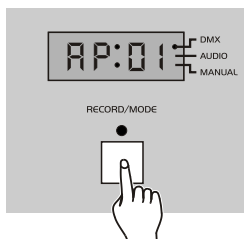


4. Vytvorte na svem DMX ovladaci scenu, stisknete tlacitko Nahravat , vsechny LEDs budou blikat jako signal, ze jste nahral scenu(krok) do tohoto programu.

5. Pokracujte v nahravani scen dokud nemate pozadovany program. Muzete nahrat max. 60 scen do tohoto AP/AS programu.

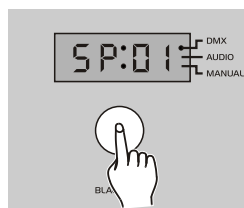


6. Stisknete tlacitko Black-out, na displayi se zobrazi "SP01" , nyní muzete nastavit rychlost programu nebo dobu prolinani od 1.kroku/ sceny.

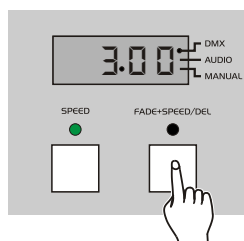


7. Stisknete tlacitko Speed pokud chcete zmenit scenu hned pri urcite rychlosti. Stisknete tlacitka Fade+Speed pokud chcete scenu prolinat pri urcite rychlosti.

2. Pruvodce nastavenim

2.2 Nahravani AS/AP scen

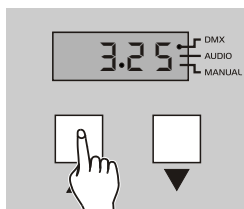


8. Stisknete tlačitko Up/Down pro nastavení time nebo fade time u aktuálního kroku.

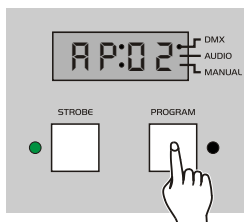

9. Stisknete tlačitko Program (pro AP scény) nebo Strobe (pro AS scény) pro další krok.

10. Pokračujte kroky 8-9 dokud nebude mít každý krok svůj time nebo fade time.

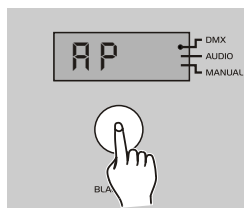


11. Stisknete tlačitko Black-out pro návrat do AS/AP programu. Stisknete tlačitko znovu pro ukončení Nahravacího modu.

2. Pruvodce nastavenim


2.3 Beh programu

Vzdy kdyz zarizeni zapnete, je vzdy v modu Run, pokud stisknete tlacitko Mode, vyberete tim mod (Audio/Manual/Auto) pro prave probihajici program. Ujistete se ze program obsahuje nejake sceny nez program spustite.


2.3.1 Manual mod

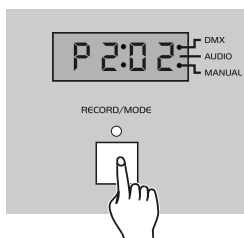

1. Stisknete nekolikrat tlacitko Mode az se rozsviti bodova LEDka u napisu Manual.

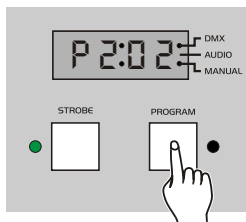


2. Stisknete nekolikrat tlacitko Program nebo Strobe pro vyber programu ktery chcete spustit.

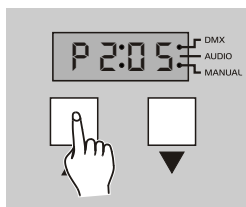


3. Stisknete Nahoru/Dolu tlacitko Strobe pro spusteni scen krok za krokem.

2. Pruvodce nastavenim


2.3.2 Audio mod

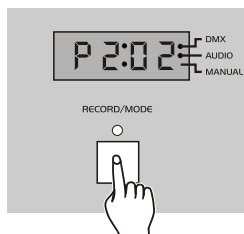

1. Stisknete nekolikrat tlacitko Mode az se rozsviti bodova LED u napisu Audio.

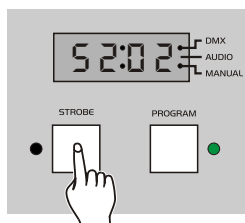


2. Stisknete tlacitko Program nebo Strobe pro vyber programu chase nebo strobe.

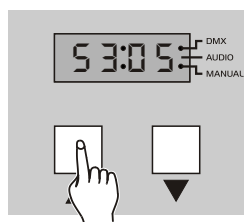


3. Stisknete tlacitko Up/Down pro vyber programu který chcete spustit.
4. Jakmile je program vybran, bude ovládan rytmy hudby detekovane vestavenym mikrofonom.

2. Pruvodce nastavenim

2.3.3 Auto mod

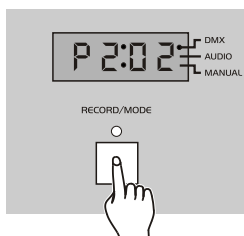


1. Stisknete nekolikrat tlacitko Mode az zhasnou obe LEDky Manual a Audio, coz znamena, ze Auto mod je aktivovan.

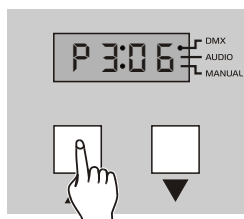

2. Stisknete tlacitko Up/Down pro vyber programu ktery chcete spustit.

3. Jakmile je vybrán program, program pobeží při rychlosti, kterou jste předtím nastavili. Můžete nastavit rychlost od 10 kroku za vterinu do jednoho kroku za 600 vterin.

2.4 Nastaveni rychlosti

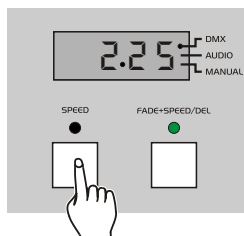


1. Stisknete tlacitko Speed nebo Fade+Speed pro vyber chase modu nebo fade modu, LEDka nad tlacitkem se rozsviti podle vasi volby.

Pokud sviti LEDka nad napisem Speed, sceny programu budou krokovat nasledujici rychlosti.

Pokud sviti LEDka Fade+Speed ,sceny programu budou krokovat a prolinat nasledujici rychlosti.

2. Pruvodce nastavenim


2.4 Nastaveni rychlosti

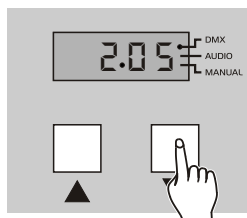

2. Stisknete tlačítko Up/Down pro nastavení rychlosti mezi 0.1-600 vterinami, na displayi se zobrazí aktuální rychlost.


Například:

1:00 znamená 1 minutu, 1.00 znamená 1 vterinu.

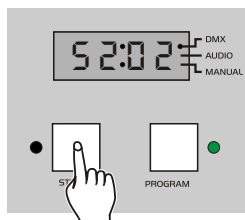

3. Stisknete tlačítko Program nebo Strobe pro ukončení nastavení rychlosti.


2.5 Odeslat data

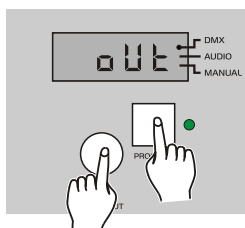


1. Držte tlačítko Black-out po 3 vteriny.
2. Stisknete tlačítko Program zatímco držíte tlačítko Black-out. Pokud má zařízení nahrane scény, na displayi se zobrazí "OUT" jako signal ze zařízení je připraveno odeslat data, v opačném případě se rozsvítí "EPTY" což znamená že všechny programy jsou prázdné.

2. Pruvodce nastavenim

2.5 Odeslat data

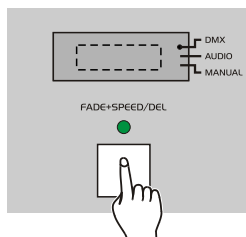


3. Stisknete tlačítko Fade+Speed pro odeslání dat.

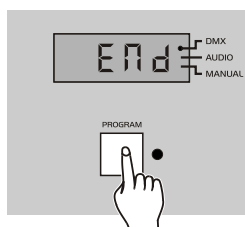

Když zařízení dokončí odesílání, na display se zobrazí nápis "END"=konec. Stisknete jakékoliv tlačítko pro ukončení tohoto modu.

2.6 Přijmout data

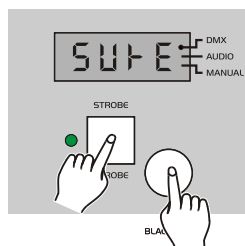


1. Držte tlačítko Black-out stisknete 3 vteřiny.


2. Stisknete tlačítko Strobe zatímco držíte tlačítko Black-out . Pokud má zařízení nahrát scény, na display se rozsvítí nápis "SURE" jinak se rozsvítí nápis "IN" .

2. Pruvodce nastavenim

2.6 Primout data

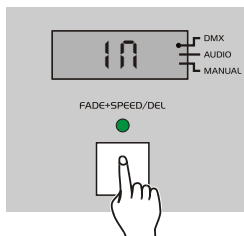


3. Stisknete tlačítko Fade+Speed pro přijetí dat, na displayi se zobrazí "IN".
Behem přijímaní dat, ostatní operace nefungují.

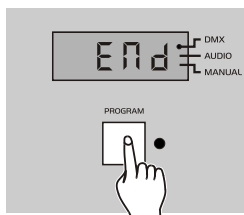

4. Když zařízení dokončí přijímaní, na displayi se zobrazí "END". Stisknete jakékoli tlačítko a byste opustili tento mód.

2.7 Black-out mód

1. Vypnete zařízení.

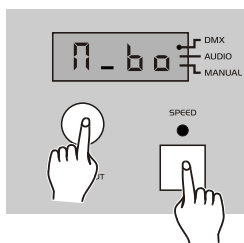


2. Stisknete tlačítko Speed a Black-out zatímco zapínáte zařízení. Az se na displayi objeví "Y-BO", zařízení je na svém výstupu neaktivní


Pokud se na displayi zobrazí "N-BO", výstup je po zapnutí aktivní.

2. Pruvodce nastavenim

2.7 Black-out mod

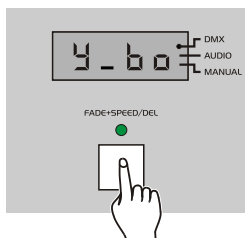

3. Stisknete tlačítko Fade+Speed pro změnu "N-BO" nebo "Y-BO".

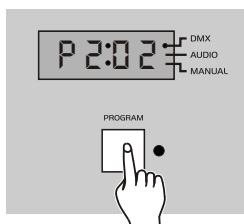

4. Stisknete tlačítko Program pro opuštění modu.

2.8 Restart

Všechny programy jsou před použitím zařízení prázdné. Pokud nejste spokojeni s nastavením programu, můžete obnovit původní nastavení zařízení a paměť vyčistit.

1. Vypnete zařízení.
2. Stisknete Program, tlačítka Nahoru a Fade+Speed když zařízení zapínáte, zařízení se zrestartuje a obnoví se původní nastavení.

Tech.specifikace

Power Input	DC 12V, 300mA min.
DMX Out/In	3 pin female & male XLR socket
Audio vstup.....	vestaveným mikrofonom
Pojistka(vnitřní)	F0.5A 250V 5x20mm
Príslušenství	AC/DC adaptor x1PC
Rozměry	190X80X31mm
Váha	0.52 Kg



Vsechna práva vyhrazena